


WPTouch V4.58 版 输入密码跳转页面设置说明

1、输入密码跳转页面设置

此功能启用后，在数值编辑框中输入密码后，能够跳转到指定页面

启用方法如下：

点击菜单栏中的“页面”，在下拉菜单中点击“输入密码跳转页面设置”

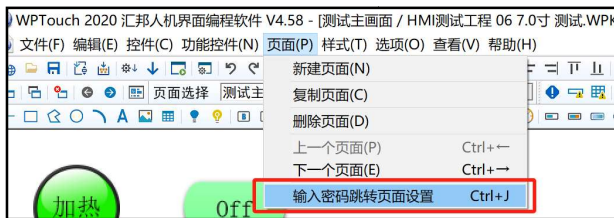

2、具体使用方法

在弹出的对话框中选择要跳转的页面，并输入密码即可。

为了防止输入时误触发，密码至少需要 12 位长度。

The image shows the 'Set password jump page' dialog box. It contains four rows, each with a 'Page' dropdown menu and a 'Password' text input field. The first row has '内部参数设置A' selected and '012345678900' entered. The second row has '内部参数设置B' selected and '3333333333333333' entered. The third and fourth rows have '--不使用--' selected and are empty. At the bottom, there is a checkbox labeled '选中页面开机时不自动加载' which is checked, and two buttons: '确定' (OK) and '取消' (Cancel).

设置完成后，将触摸屏工程下载到触摸屏。

在下面的数值输入界面，输入对应的密码后，即可跳转到指定页面。

The image shows the numeric input interface. It features a large numeric keypad with buttons for digits 0-9, '+/-', and a decimal point. There are also buttons for '返回ESC' (Return/ESC), '清除CLS' (Clear/CLS), and '确定ENTER' (Enter/ENTER). At the top, there are labels for 'MAX 上限值' and 'MIN 下限值'.